


Syncro AS Brannalarmsentral

Ved reell brann, ring 110!

Før en brannalarm kan tilbakestilles må man påse at alarmen ikke er reell og at ingen er i fare.
Les nøye i displayet hvor alarmen har oppstått!!

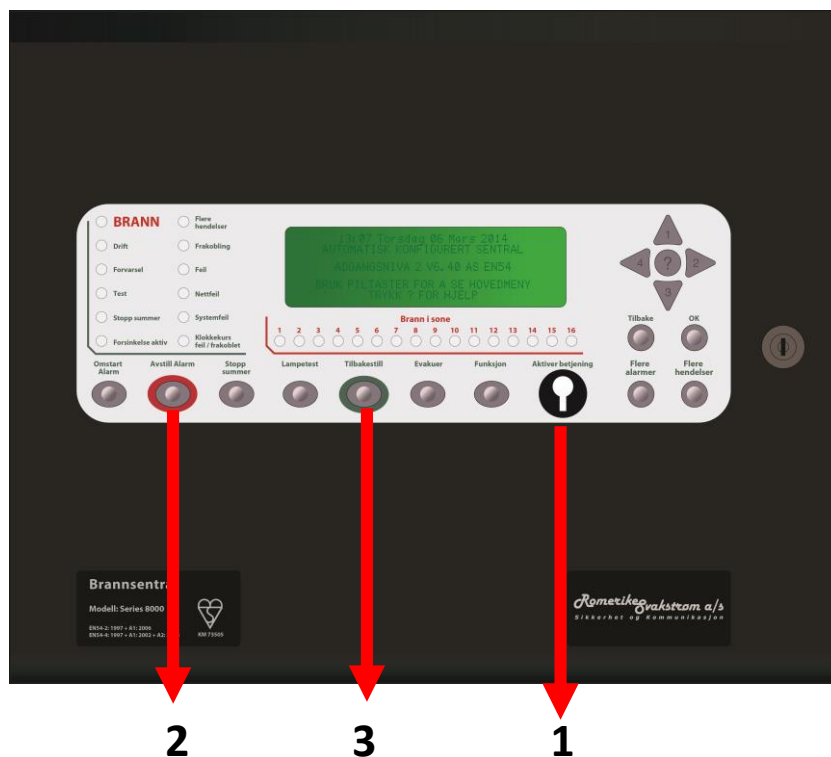

Brannalarm / Forvarsel:

1. Sett inn nøkkel og vri en kvart omdreining mot høyre.
Displayet vil nå vise: **“ Adgangsnivå 2 ”**
2. Trykk **Avstill Alarm** (Rød knapp).
Sirener/Brannklokker vil nå stoppe.
3. Trykk **Tilbakestill** knapp (Merket grønt).
4. Brann melding vil nå fjernes fra system og sentral skal nå gå tilbake til normal drift.

Hvis alarmpunkt fortsatt er i alarm, vil anlegget gå tilbake til å varsle brann. Det må da luftes ut, eller manuell melder må manuelt resettes. Utfør deretter punkt 2 og 3.

Feilmeldinger:

Trykk Stopp summer knapp. Sentralens interne summer vil nå stoppe. Ring deretter Brannansvarlig.